


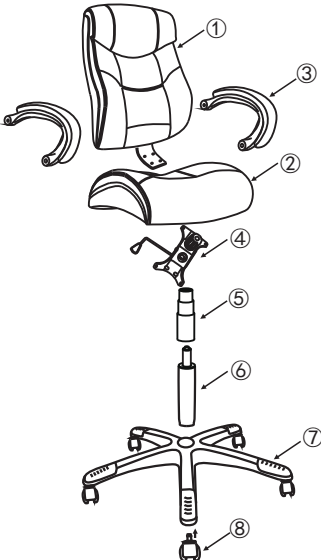




















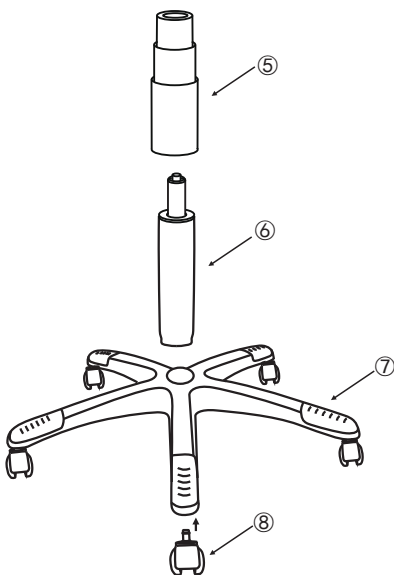

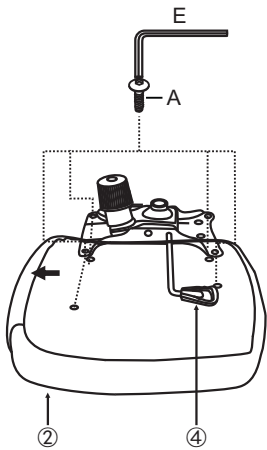









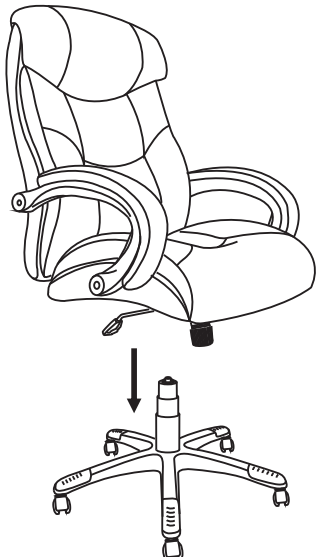


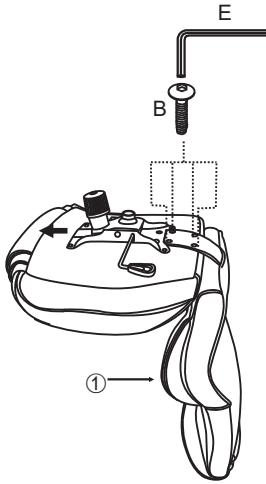




ASSEMBLY INSTRUCTIONS

6916

 <p>1</p> <table border="1" data-bbox="519 227 642 829"><tr><td>Ax4</td><td></td></tr><tr><td>M6x20cm</td><td></td></tr><tr><td>Bx4</td><td></td></tr><tr><td>M6x30cm</td><td></td></tr><tr><td>Cx4</td><td></td></tr><tr><td>M8x45cm</td><td></td></tr><tr><td>Dx4</td><td></td></tr><tr><td>Ex1</td><td></td></tr><tr><td>M6</td><td></td></tr></table>	Ax4		M6x20cm		Bx4		M6x30cm		Cx4		M8x45cm		Dx4		Ex1		M6		<p>1</p> 	<p>2</p> <table border="1" data-bbox="1362 237 1636 363"><tr><td>Ax4</td><td>Ex1</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>M6x20cm</td><td>M6</td></tr></table> 	Ax4	Ex1			M6x20cm	M6
Ax4																										
M6x20cm																										
Bx4																										
M6x30cm																										
Cx4																										
M8x45cm																										
Dx4																										
Ex1																										
M6																										
Ax4	Ex1																									
																										
M6x20cm	M6																									
<p>3</p> <table border="1" data-bbox="127 892 401 1015"><tr><td>Bx4</td><td>Ex1</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>M6x30cm</td><td>M6</td></tr></table> 	Bx4	Ex1			M6x30cm	M6	<p>4</p> <table border="1" data-bbox="754 892 1166 1015"><tr><td>Cx4</td><td>Dx4</td><td>Ex1</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>M8x45cm</td><td></td><td>M6</td></tr></table> 	Cx4	Dx4	Ex1				M8x45cm		M6	<p>5</p> 									
Bx4	Ex1																									
																										
M6x30cm	M6																									
Cx4	Dx4	Ex1																								
																										
M8x45cm		M6																								

Notice:Please tighten screws up initially using fingers only to avoid cross threading the screws